


NOTICE D'UTILISATION

POMPE DOSEUSE

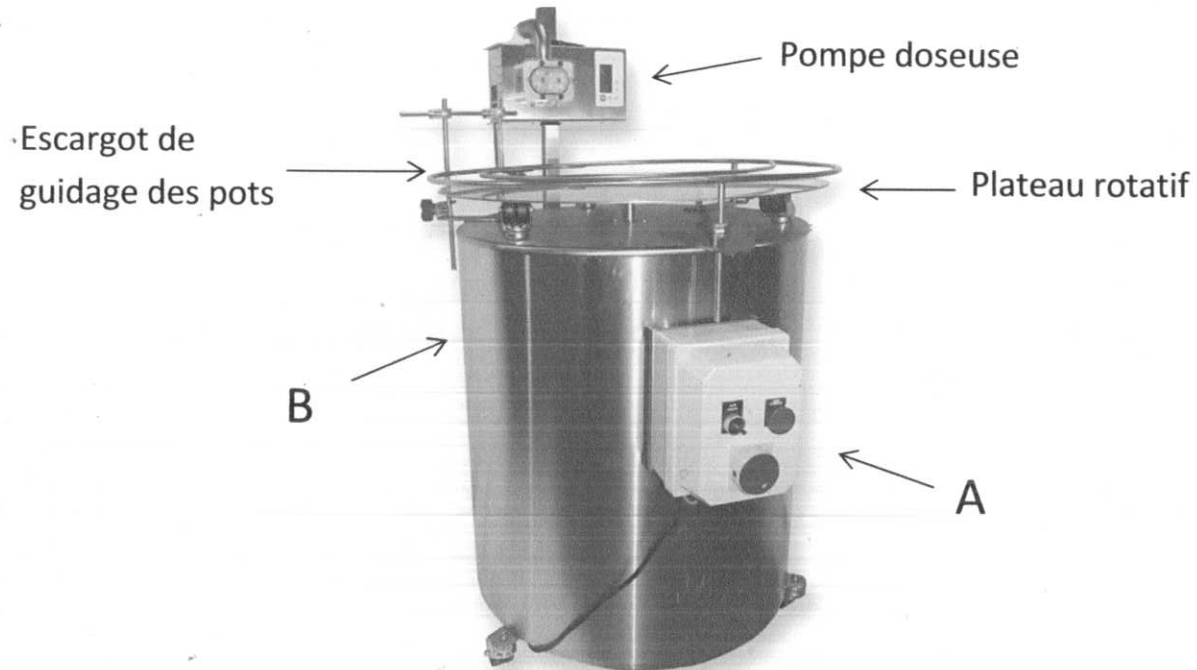


Mise en service de la machine :





1. Brancher la machine, mettre sous tension le moteur (boitier A), mettre sous tension la pompe doseuse (boitier B, sous la pompe doseuse à l'arrière de la machine)
2. Vérifier la propreté de la machine. (buse, pompe, plateau)



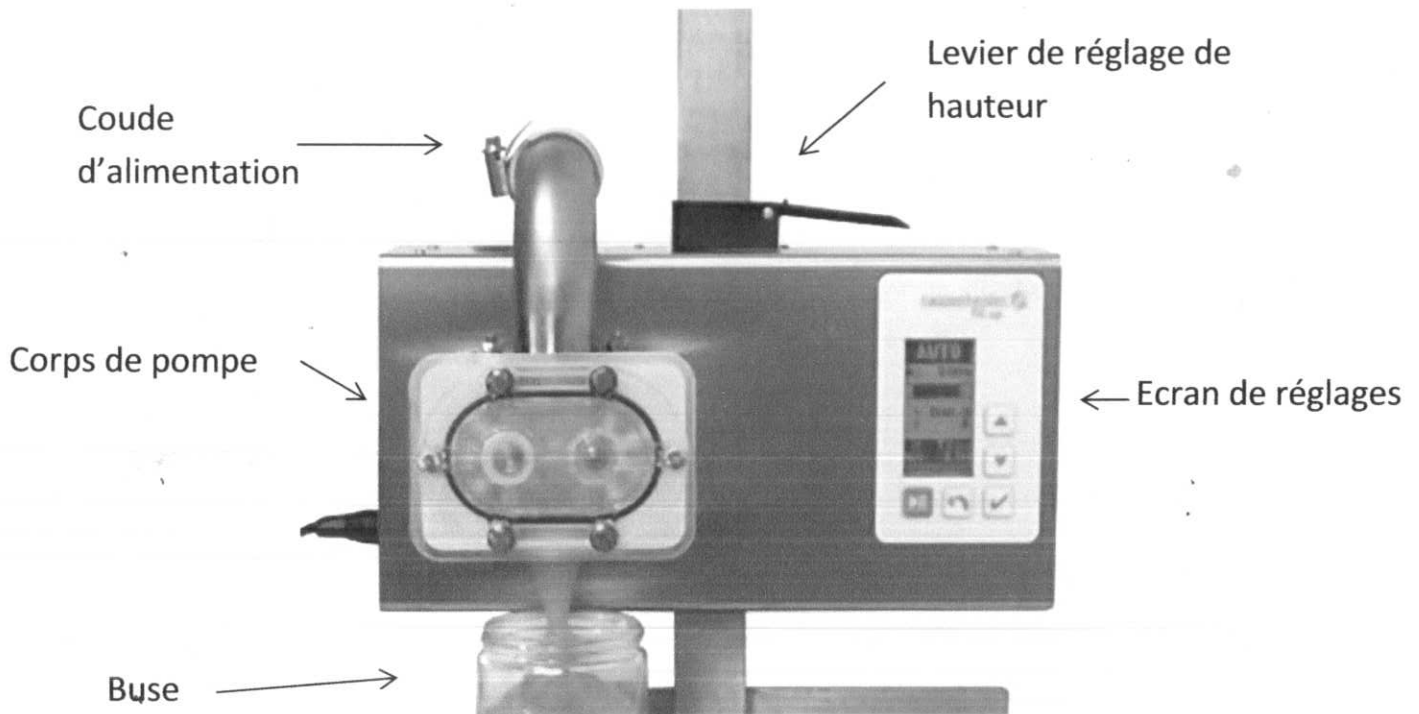









Réglages du plateau rotatif :

1. Régler la hauteur de l'escargot de guidage à l'aide de la clé de 10 (l'escargot doit se trouver à la hauteur des pots).
2. Régler l'écartement de l'escargot de guidage avec la clé de 10. (vous pouvez lancer des essais de guidage en mettant le moteur du plateau rotatif sur « Marche sans dosage A ». Les pots doivent tous s'arrêter devant la pompe automatiquement.

Mise en service de la pompe :




1. Régler la hauteur de la pompe (laisser 1 à 2 cm au-dessus des pots).
2. Brancher le tuyau d'alimentation en miel sur le coude en haut de la pompe et serrer le collier à la main.
3. Vérifier le clapet situé à l'extrémité opposée et plonger le tuyau dans le fond du maturateur.
4. Sélectionner le menu **MANUEL** à l'aide des flèches  puis valider en appuyant sur  
5. Placer un récipient sous la pompe et lancer l'amorçage de la pompe en appuyant sur  jusqu'à ce que l'air soit purgée du circuit.

6. Revenir au menu principal en appuyant sur le bouton retour 
7. Sélectionner le menu **AUTO** à l'aide des flèches,  puis valider en appuyant sur  
8. Placer la flèche sur la première ligne (quantité affichée) puis appuyer sur  avec les flèches  vous pouvez modifier la quantité de dosage (250, 500 etc..)  puis valider 
9. Placer un pot sous la pompe et lancer un essai en appuyant sur 
10. Contrôler le poids de plusieurs pots à l'aide d'une balance, si le poids n'est pas correct, placer le curseur sur la deuxième ligne de poids indiqué +/- appuyer sur  et entrer le poids que vous avez relevé sur la balance (par exemple 243gr) avec les flèches  puis valider avec,  l'indicateur revient au poids initiale (expl 250 gr, mais va modifier la densité du produit pour réajuster le poids.
11. Refaite un essai sur plusieurs pots pour vérifier et réajuster si nécessaire.
12. Vous pouvez alimenter le plateau en pots et lancer le remplissage en automatique. Attention toujours placer un pot sous la pompe avant de lancer en automatique
13. Pour éviter de désamorcer la pompe il est conseillé de relever le tuyau avant d'atteindre la fin du maturateur pour purger le miel restant. (accrocher le tuyau en l'air à l'aide du crochet).

Nettoyage de la pompe :

1. A la fin du remplissage, une fois le tuyau purger, débrancher les alimentations et démonter le du coude et le laisser égoutter dans un seau.

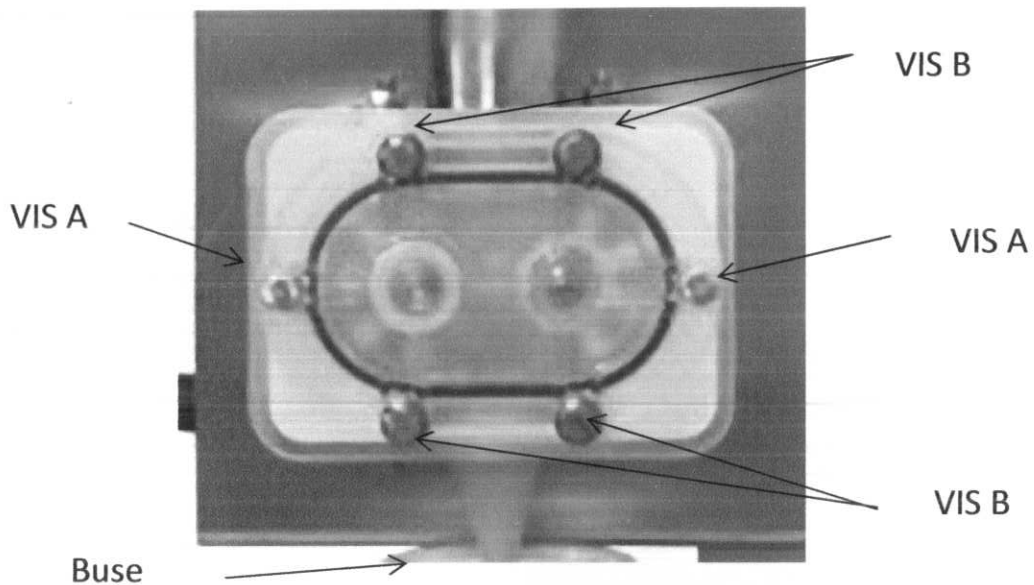

2. Démontez le corps de pompe en dévissant les deux vis A avec la clé de 10.
3. Retirez le corps de pompe de la machine en tirant doucement.
4. Une fois le corps démonté, dévissez les 4 vis B et ouvrez le couvercle pour accéder aux engrenages.
5. Démontez la buse avec la clé de 10.
6. Passez le tout à l'eau chaude pour éliminer les restants de miel.
7. Remonter le tout en sens inverse en serrant modérément (plastique fragile)
8. Nettoyer le plateau et les abords de la machine